


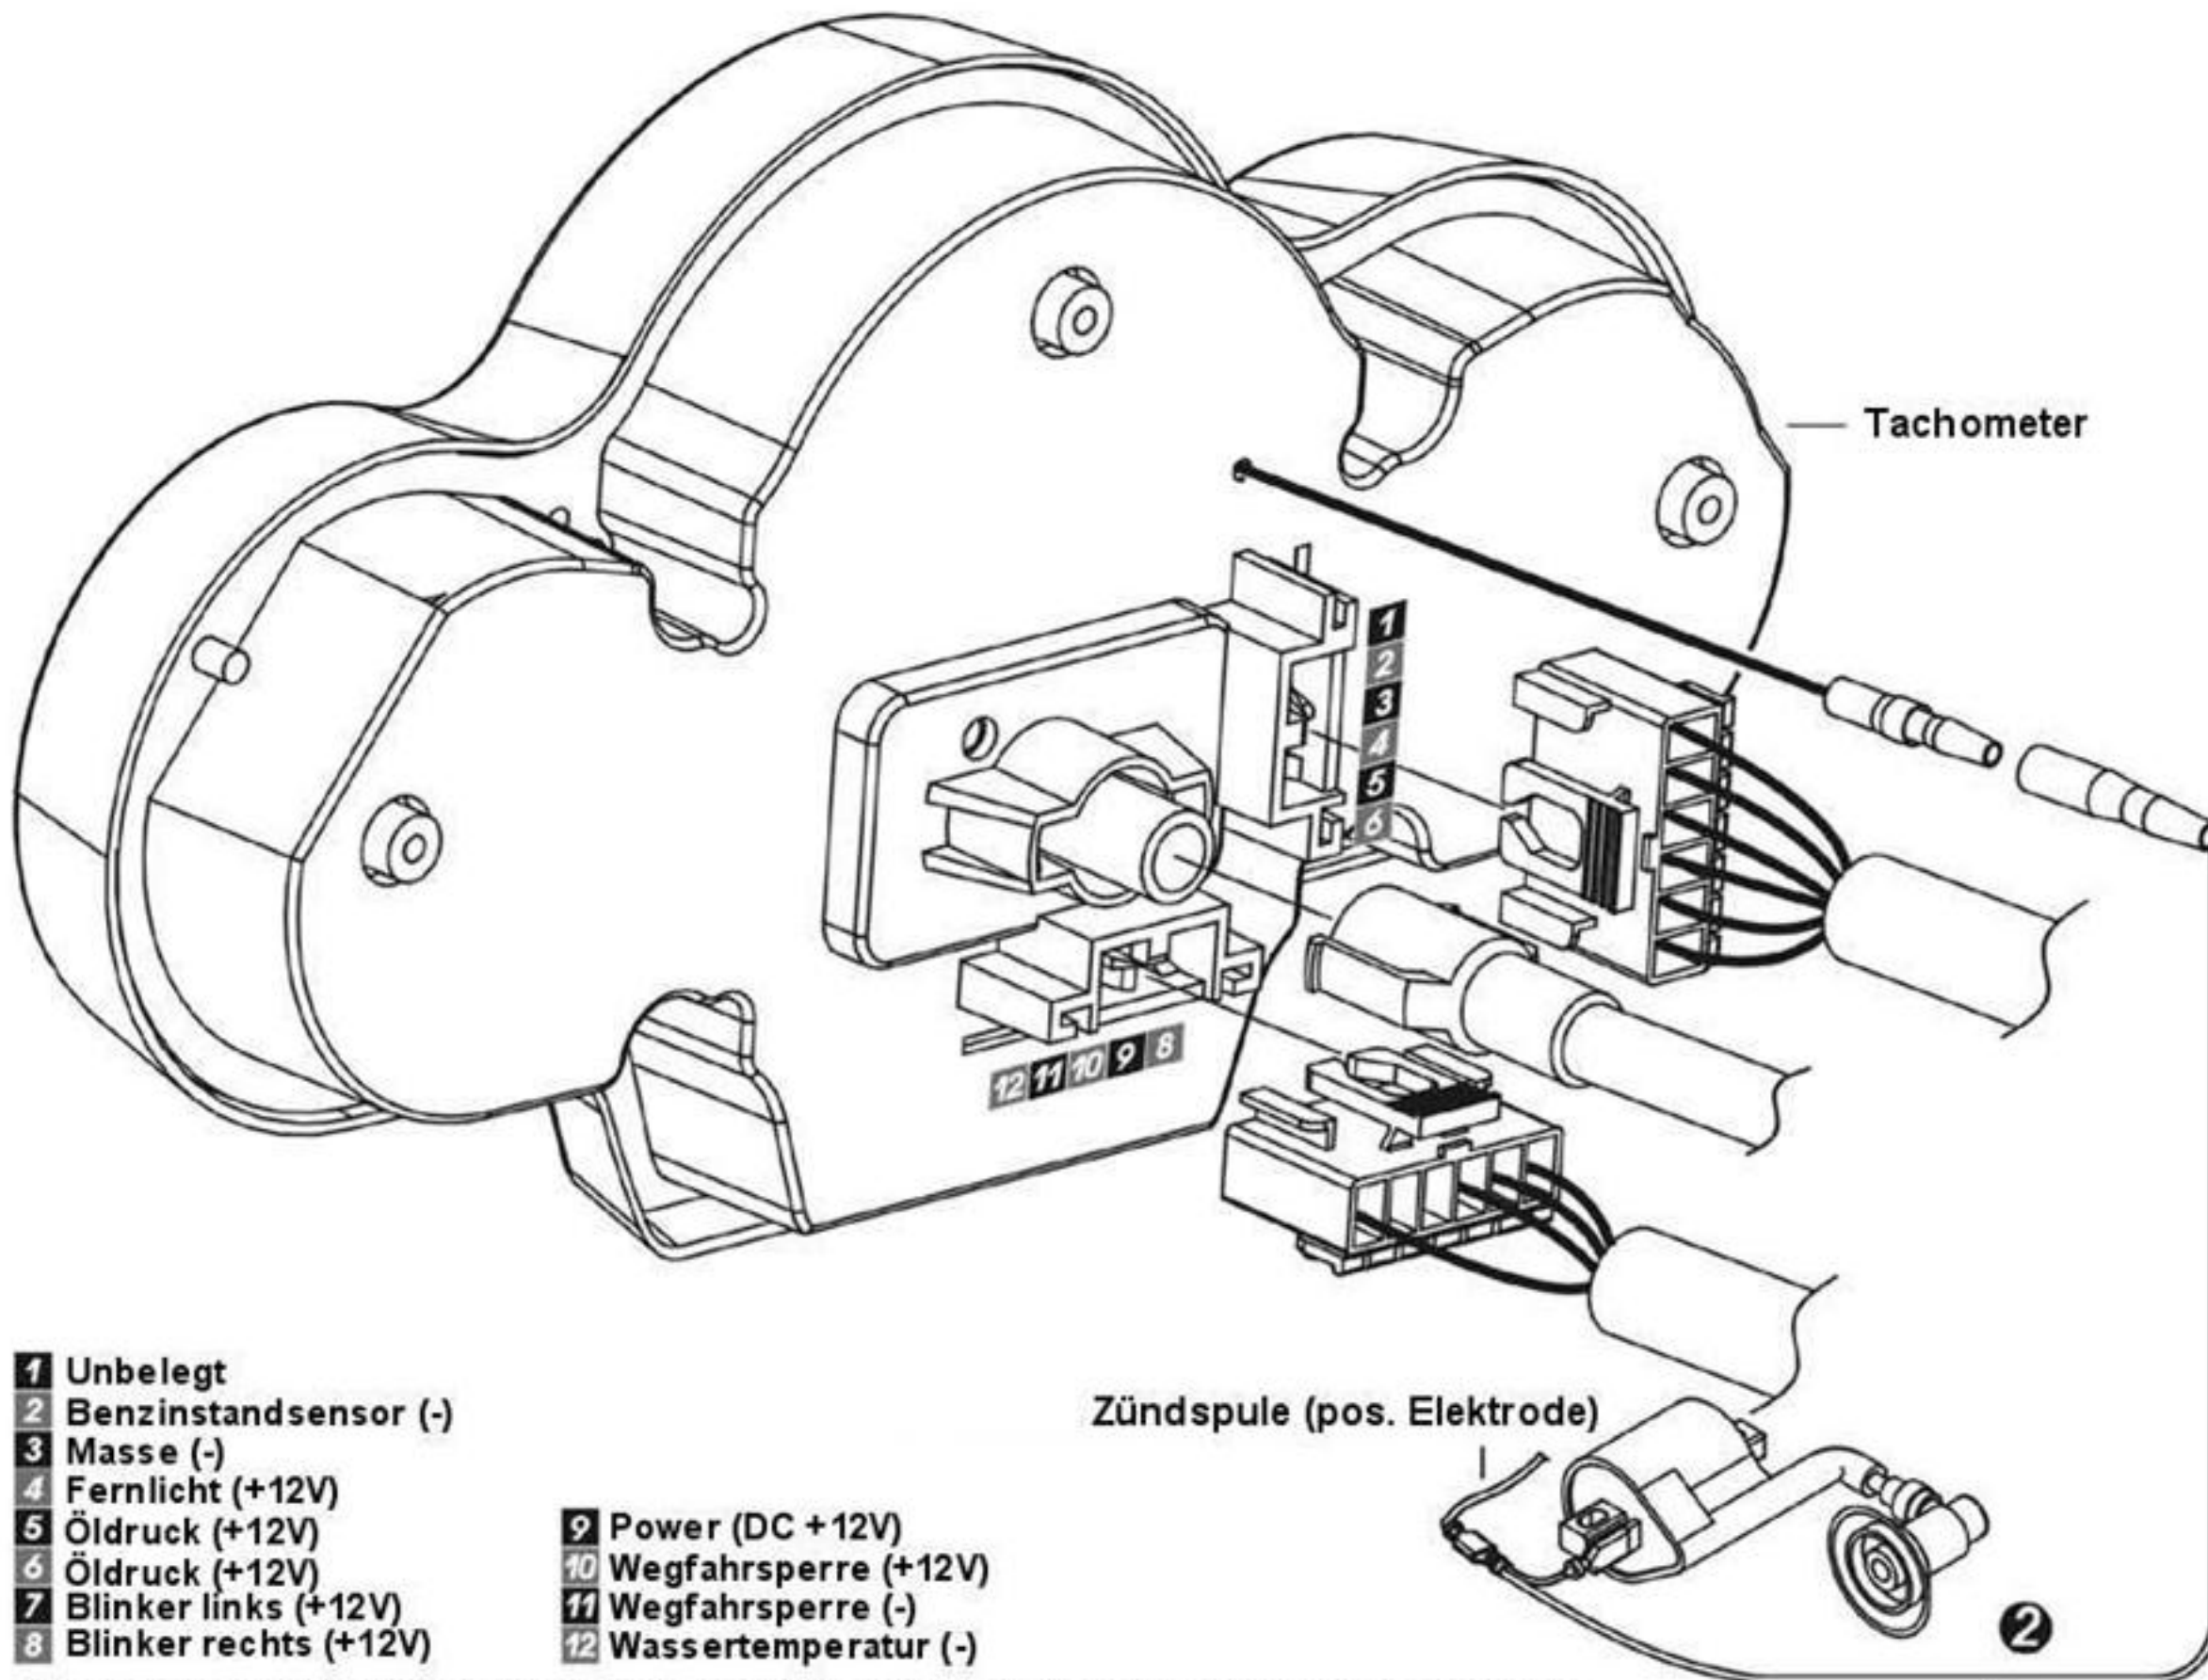

Tachometer

Zündspule (pos. Elektrode)

Drehzahlsensorkabel

- 1 Unbelegt
- 2 Benzinstandsensor (-)
- 3 Masse (-)
- 4 Fernlicht (+12V)
- 5 Öldruck (+12V)
- 6 Öldruck (+12V)
- 7 Blinker links (+12V)
- 8 Blinker rechts (+12V)


- 9 Power (DC +12V)
- 10 Wegfahrsperre (+12V)
- 11 Wegfahrsperre (-)
- 12 Wassertemperatur (-)

1. Bitte entfernen Sie zuerst den original Tachometer und installieren den Koso-Digitaltachometer. Nun befestigen Sie bitte wieder die Steckverbindungen und die Tachometerwelle.
2. Befestigen Sie nun das Drehzahlsensorkabel an der pos. Elektrode der Zündspule.

CAUTION!

Bitte stellen Sie unbedingt sicher das Sie das Sensorkabel an der positive Elektrode an der Zündspule befestigt haben da andersfalls der Tachometer beschädigt bzw. zerstört werden würde.

3 Funktionsübersicht

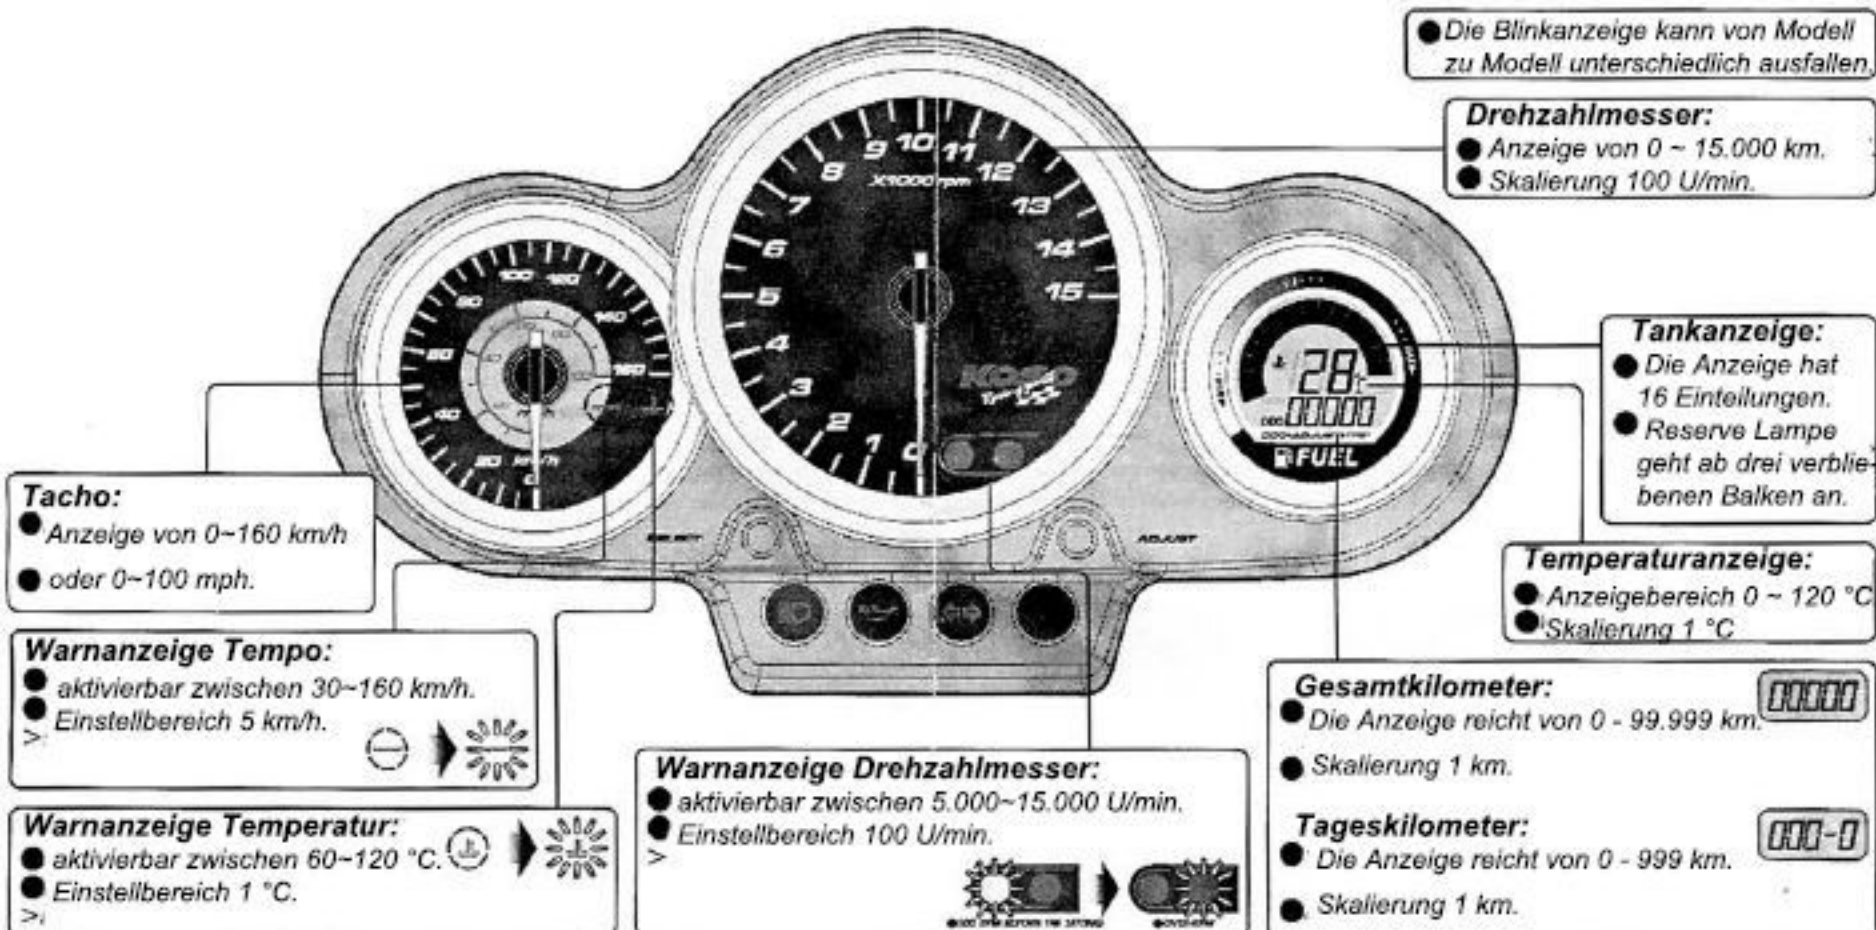

3-1 Tempowarnung programmieren



Im Hauptmenü beide Knöpfe drei Sekunden gedrückt halten, um die Tempo Warnanzeige einstellen zu können.

CAUTION! ACHTUNG! Die Einstellung muss bei stehendem Fahrzeug erfolgen.

Mit dem Speicherknopf die gewünschte Geschwindigkeit einstellen.

NOTE Der Einstellbereich kann zwischen 30 ~ 160 km/h liegen. Einstellbereich 5 km/h.

NOTE Nun blinkt die von Euch eingestellte Geschwindigkeit & SPEED leuchtet auf

NOTE Wenn Ihr den Speicherknopf gedrückt haltet, könnt Ihr die Geschwindigkeit schneller einstellen.

Den Auswahlknopf so oft drücken, bis Ihr die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt habt.

NOTE Die eingestellte Geschwindigkeit blinkt jetzt.

NOTE Der Monitor für das Einstellen funktioniert kreisförmig, Tempo Warnung -> Drehzahl Warnung -> Temperatur Warnung -> Hauptmenü -> Tempo Warnung

3-2 Drehzahlwarnung programmieren



Im Hauptmenü beide Knöpfe drei Sekunden gedrückt halten, um die Tempo Warnanzeige einstellen zu können.

Nun im Auswahlménú den Auswahlknopf 1x drücken, um die Drehzahlwarnung programmieren zu können.

Mit dem Speicherknopf die gewünschte Drehzahl auswählen.

NOTE NUN blinkt 30 & SPEED.

NOTE Der Einstellbereich liegt zwischen 5000 ~ 15000 U/min.

NOTE NUN blinkt die gewählte Drehzahl & das Warnlicht.



Den Auswahlknopf 2x drücken, um in das Hauptmenü zurück zu kommen.

⚠ Nun blinkt die eingestellte Drehzahl & das Warnlicht.

3-3 Temperaturwarnung programmieren



Im Hauptmenü beide Knöpfe drei Sekunden gedrückt halten, um die Warnanzeige einstellen zu können.



Im Auswahlmenü den Auswahlknopf 2x drücken, um die Einstellung vornehmen zu können



Den Einstellknopf so oft drücken, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

⚠ NUN blinkt 30 & SPEED.

NOTE Der Einstellbereich liegt zwischen 60 ~ 150 °C. Einstellbereich 1 °C.

⚠ NUN blinkt die eingestellte Temperatur & die Temperatur Warnanzeige.



Den Auswahlknopf drücken, um in das Hauptmenü zurück zu kommen.



Hauptmenü

⚠ NUN blinkt die eingestellte Temperatur & die Warnanzeige

3-4 Tageskilometerzähler programmieren



Im Hauptmenü den Speicherknopf drücken, um zwischen Tages- und Gesamtkilometerzähler zu wechseln.



Den Speicherknopf 3 Sekunden lang drücken, um den Tageskilometerzähler auf Null zu stellen.



Jetzt ist der Tageskilometerzähler zurückgestellt.